


Allgemeine Verarbeitungsempfehlungen

Gewebe und Steine können problemlos mit Cuttermesser oder Schere geschnitten werden.

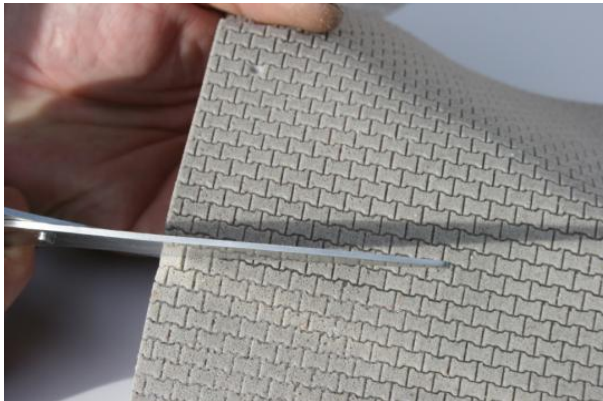

Zum Lösen der Steine vom Trägergewebe verwenden Sie am besten einen kleinen flachen Schraubendreher oder knicken Sie das Trägergewebe etwas und ziehen die Steine mit den Fingern vorsichtig ab.



Sollen einzelne Steine entfernt werden, dies immer **vor** dem Verkleben der Matten tun!

Verklebung der Matten mit FLEX GLUE, Weißleim oder ähnlichen lösemittelfreien Klebern. Beim Verkleben darauf achten nur eine dünne Schicht auf den Untergrund aufzutragen, damit später ein Verfugen der Matten noch möglich ist.



Die Steine können mit handelsüblichen Acryl- oder Dispersionsfarben eingefärbt und gesupert werden.

Bitte beachten Sie:

Wir stellen unsere Produkte mit größter Sorgfalt in Handarbeit her. Da wir mit Natursanden und natürlichen Farbpigmenten arbeiten, kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist technologisch nicht zu verhindern und stellt keinen Reklamationsgrund dar!


Übergänge zwischen den Matten

Eine Endlosverlegung wird möglich, wenn an den Übergängen die halben Steine entfernt und durch ganze Steine ersetzt werden.

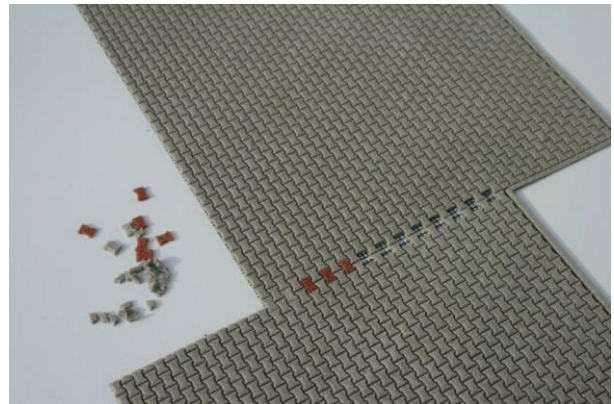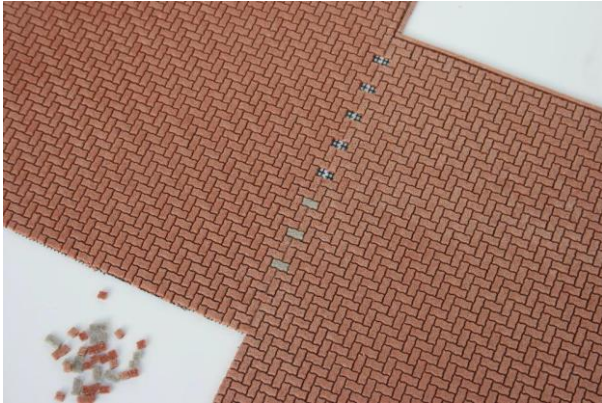

Verlegung von Mustern

Indem die entsprechenden Steine aus den Matten entfernt und nach dem Verkleben der Matten durch Andersfarbige ersetzt werden, entstehen vielfältige Muster.

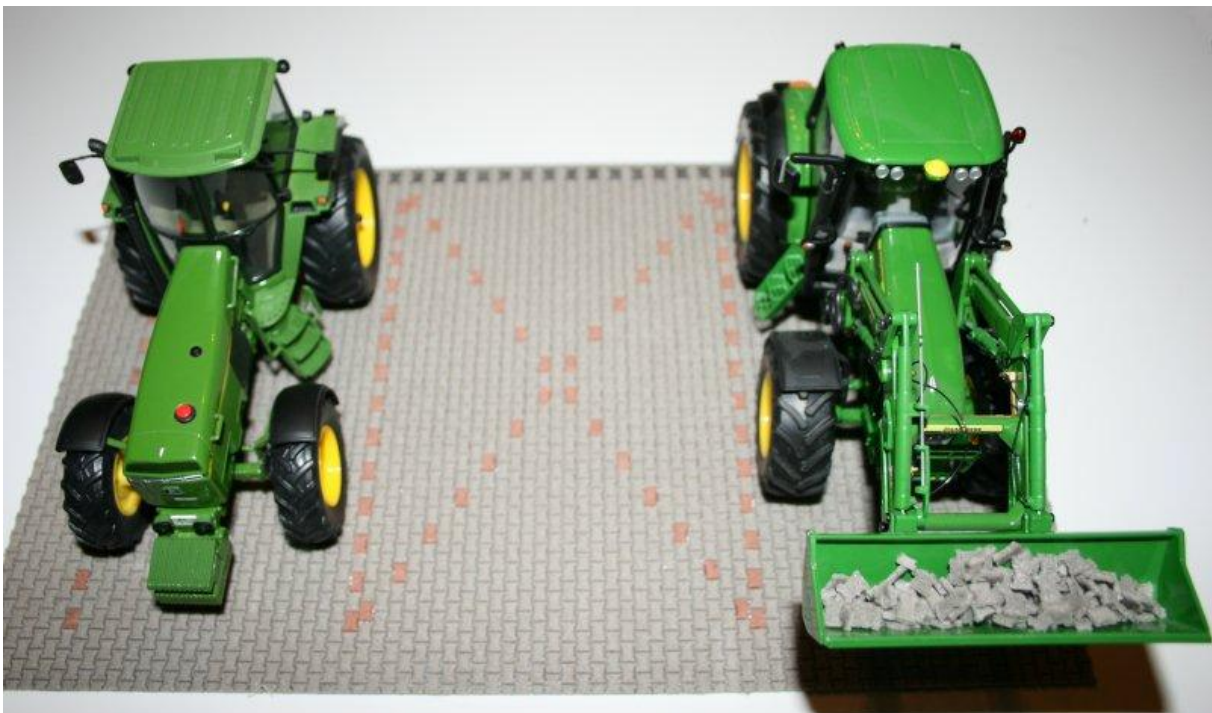

Diese Empfehlungen beruhen auf eigenen Tests und Erfahrungen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haften nicht für Fehler bei der Verarbeitung.