
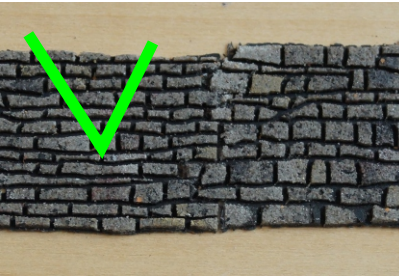


1

festen und geeigneten Untergrund herstellen

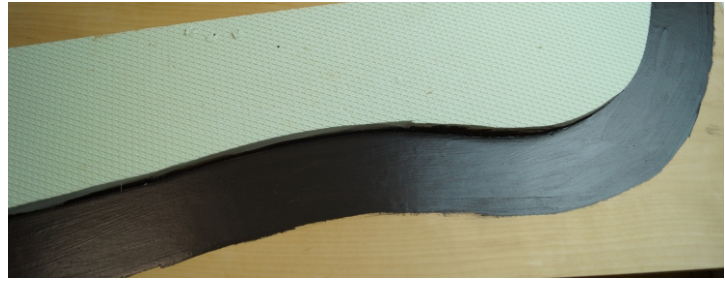

2


wenn erforderlich,  
Mauern **vor dem Verkleben**  
verzahnen, um unsichtbare  
Stöße beim Verlängern zu  
erhalten

dazu mittels Cutter oder  
Nagelschere entsprechende  
Steine entfernen



3

*FLEX Glue* flächig auf den  
Untergrund aufbringen  
und Mauer adaptieren

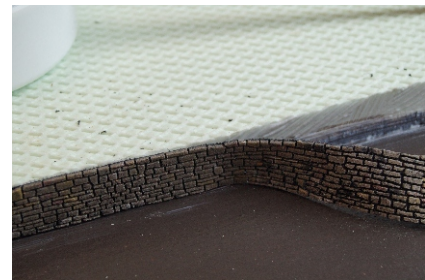

4

durchdrückenden Kleber mit einem  
geeigneten Instrument aus den Fugen  
entfernen

Oberfläche der Steine mit einem  
feuchten Schwamm abwischen



## ACHTUNG!

Bei diesen Tipps handelt es sich ausschließlich um unser eigenes Wissen und Erfahrungen, sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen keinen Reklamationsanspruch!