



# Verlegeanleitung Gehwege

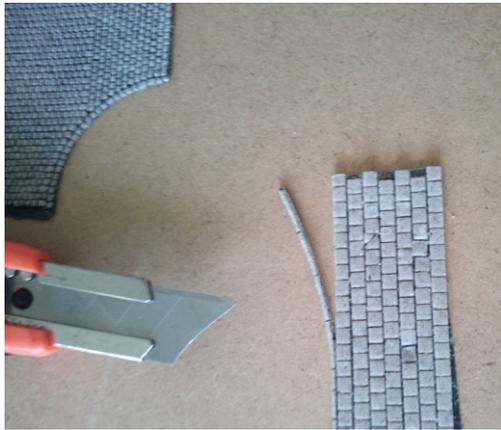

1. Bordsteine mit einem scharfen Messer abtrennen

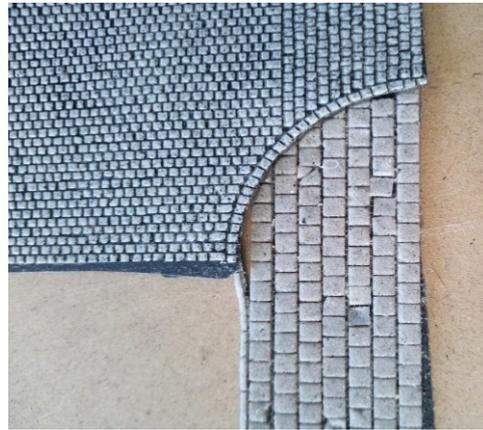

2. Bogen passgenau auflegen




3. anzeichnen



4. mit einer Schere oder Cutter Bogen schneiden



5. Bordsteine im Bogen verlegen

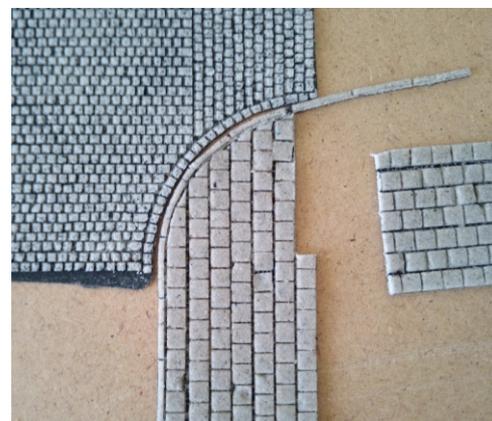

6. weiteren Gehweg anlegen, passend zuschneiden - Verzahnung beachten!



7. passend verkleben

## Bitte Beachten:

Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt lediglich eine Handlungsempfehlung dar!

Sie enthält Tipps und unsere Erfahrungen, aus denen sich kein Reklamationsanspruch ableiten lässt!

[www.ch-kreativ.eu](http://www.ch-kreativ.eu)